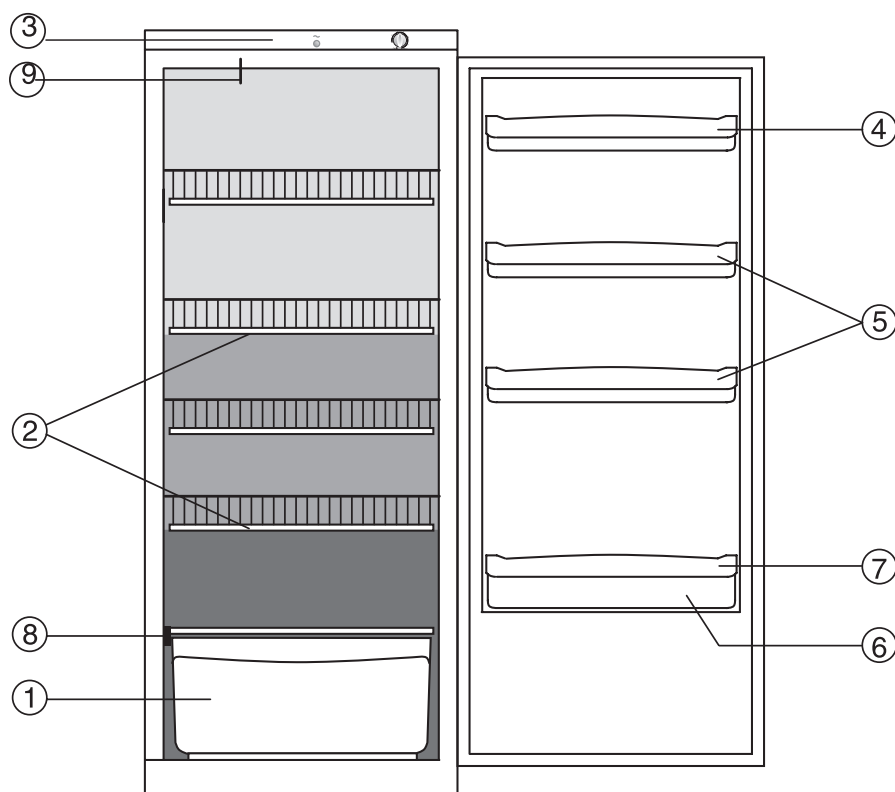


PRODUCTINFORMATIEBLAD

NL

**A. Koelvak**

1. Groente- en fruitlade
2. Schappen / ruimte voor schappen
3. Het bedieningspaneel
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Verwijderbare flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
9. Lampje binnenin


- Minst koude zone
- Gemiddeld koude zone
- Koudste zone

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen. Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)

Bedieningen voor instelling van het koelvak (afhankelijk van de modellen)

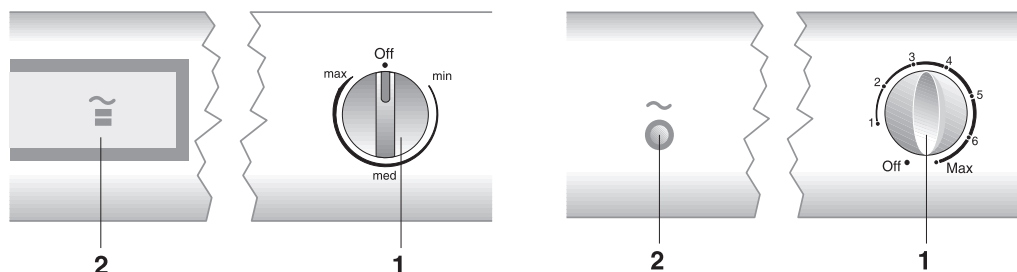

1. Thermostaatknop
2. Groen lampje voor de werking van het apparaat

Thermostaat op **●/Off**: koeling en verlichting van het koelvak zijn uitgeschakeld.

Thermostaat op **1-min**: **weinig intensieve** koeling.


Thermostaat op **7-max**: **zeer intensieve** koeling.

Wij adviseren u de thermostaat op de stand 3-4/med in te stellen.

De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +38°C.

Opmerking: De luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Verwijdering lampje

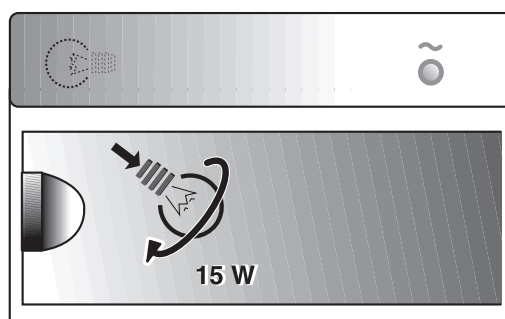

- 1 - Schroef het lampje los zoals op de afbeelding.

5019 602 33018

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)